


# FRISKOHUS Århus

## BRUGERVEJLEDNING FOR EL-INSTALLATION

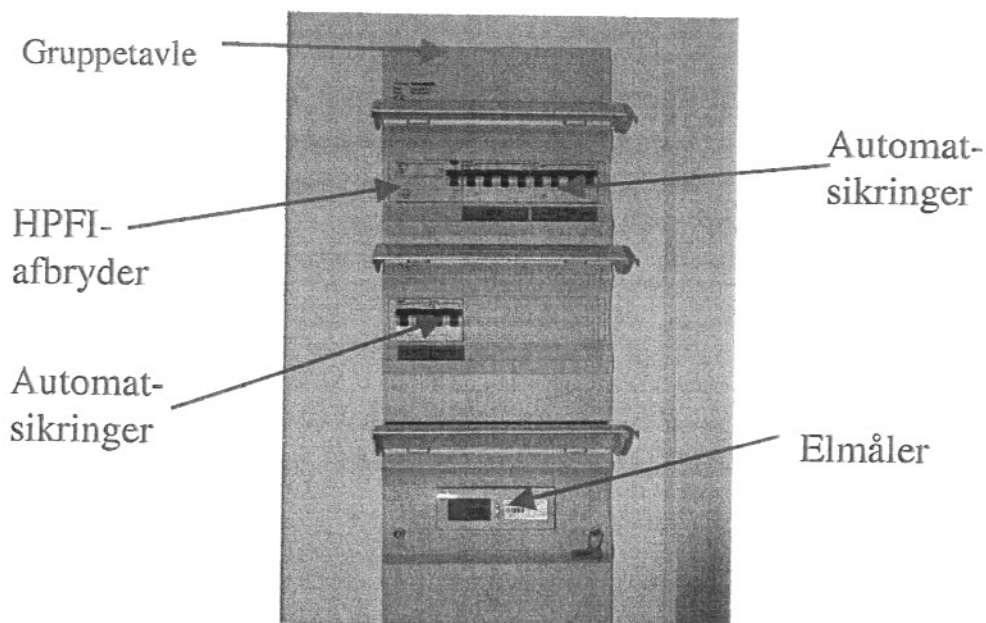

El-måleren er placeret i gruppetavlen.

Gruppetavlen er placeret inde i lejligheden i væggen ved indgangen.  
Teksten på afbryderne angiver **hvad** de forsyner

Gruppetavlen indeholder en fejlstrømsafbryder **HPFI-afbryder** til beskyttelse imod, at der opstår en farlig fejlstrøm.

Hvis HPFI-afbryderen falder ud, skyldes det, at der i installationen forefindes en overgang til jord. Sluk for alle sikringer, HPFI-afbryderen indkobles. Sikringerne indkobles én ad gangen. HPFI-afbryderen udkobler når den fejlbehæftede gruppe (sikring) indkobles. Den fejlramte gruppe udkobles, og HPFI-afbryderen indkobles. Tilkald den driftsansvarlige.

**Husk**, at du skal afprøve HPFI-afbryderen **mindst 1 gang om året** ved at trykke på testknappen. Udkobler HPFI-afbryderen **IKKE**, kontaktes den driftsansvarlige.

**Husk** at sætte HPFI-afbryderen på stilling 1 igen efter testen.

Gruppetavlen indeholder desuden **automatsikringer**, som beskytter installationen mod overbelastning og kortslutning.

Hvis autosikring kobler ud skal afbrydere og kontakter og tilsluttede apparater slukkes før genindkobling. Herefter tændes for apparater, lamper mv. - 1 for 1, indtil den fejlbehæftede genstand får sikringen til at kobles ud. Genstanden afbrydes og sikringen genindkobles.

Hvis du tilkalder en elinstallatør, er det for **egen regning**, –  
**ellers kontakt den driftsansvarlige.**